



MYT ALKALMAZÁS - TÁVVEZÉRLÉS

FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS


RAV4 PLUG-IN HYBRID, MIRAI ÉS TOYOTA bZ4X MODELLEK ESETÉN*




FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS

*Az alábbi modellekben elérhető:

Ez a szolgáltatás a RAV4 Plug-in Hybrid, a Mirai és a Toyota bZ4X modellek esetén áll rendelkezésre. A vezérelhető funkciók (hőfok, ablakfűtés, ülésfűtés, stb.) típusonként különbözők.

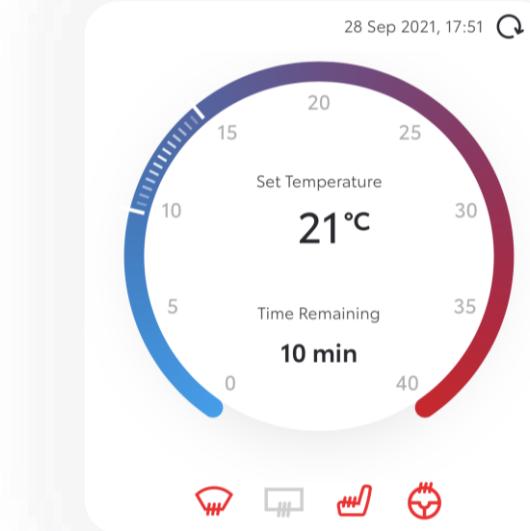


FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS

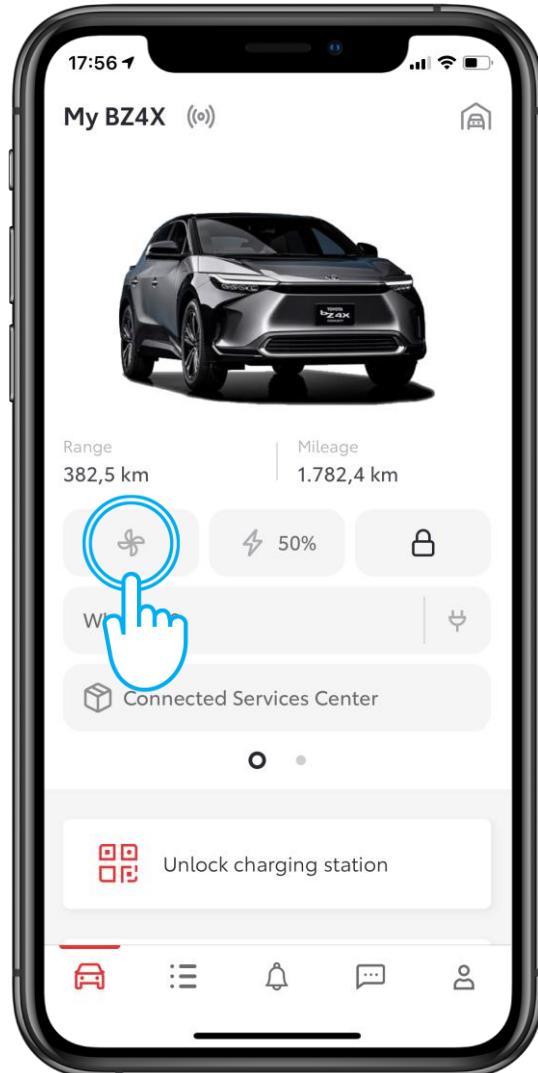

KEZDŐPONT

Koppintson a „Ventilátor” ikonra!

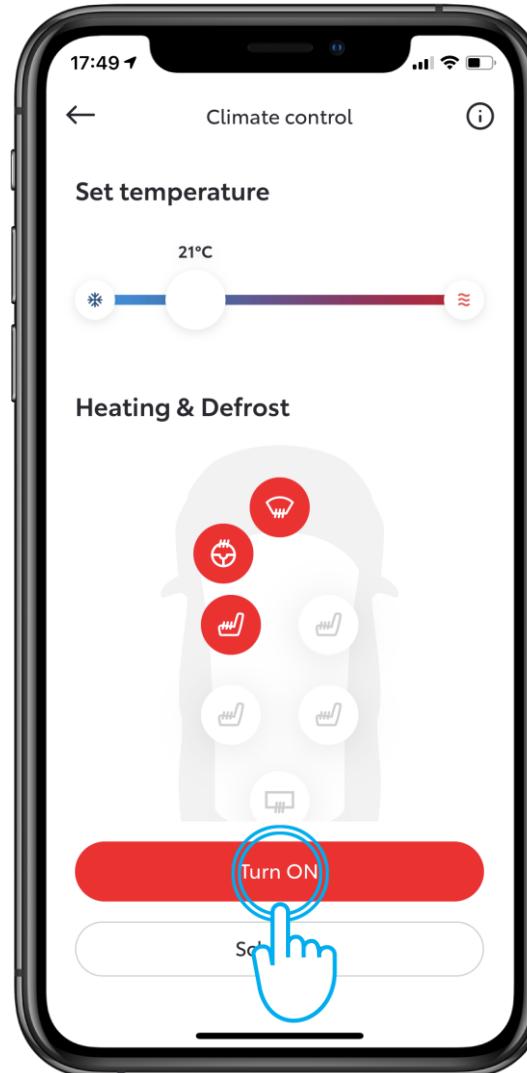


1. LÉPÉS

Ezen a felületen beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, és aktiválhatja a különböző hűtési és fűtési funkciókat az autó típusától és felszereltségétől függően.



FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS

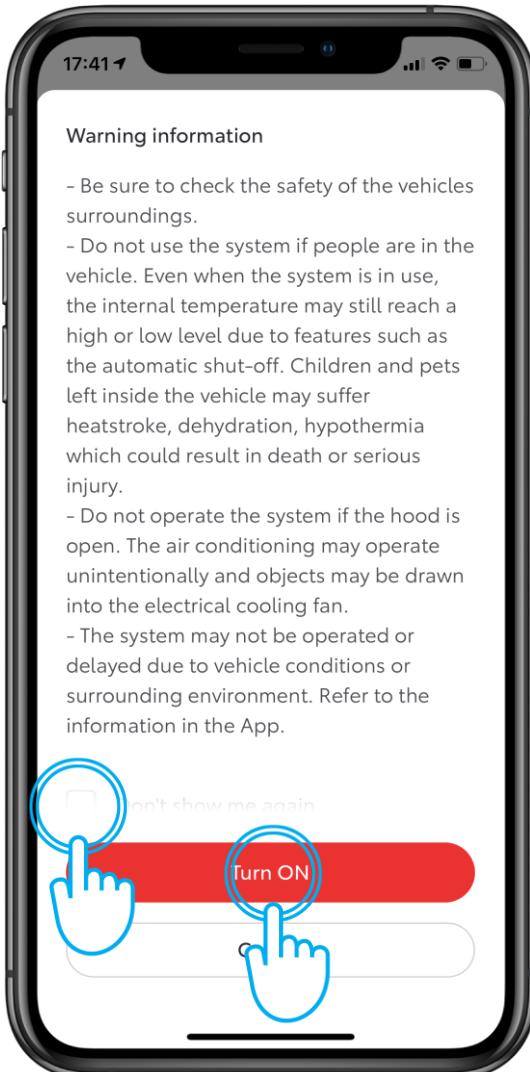

2. LÉPÉS

Ezen a képernyőn a szolgáltatással kapcsolatos biztonsági és jogi figyelmeztetéseket olvashatja. Ez minden esetben feljön, mielőtt bekapcsolja a szolgáltatást, kivéve, ha bejelöli a „Ne mutassa többet” opciót.




3. LÉPÉS

A légkondicionáló aktiválása folyamatban van.



FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS

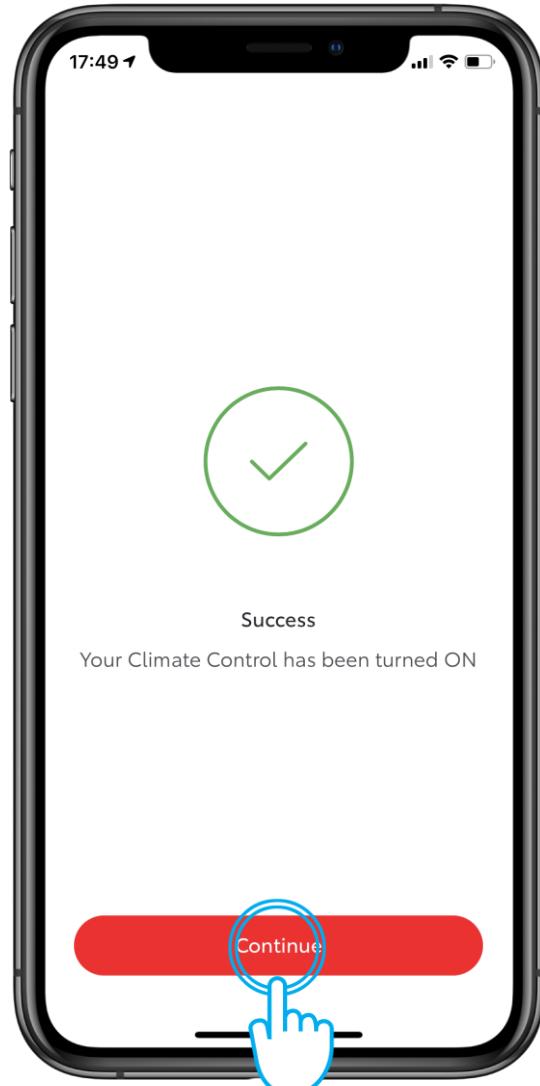

4. LÉPÉS

Tájékoztató a légkondicionáló sikeres bekapcsolásáról.

A légkondicionáló bekapcsolásának várható ideje **10–30 másodperc**.



5. LÉPÉS

A légkondicionáló működése közben az alábbi információkat látja:

- Az utolsó frissítés időpontja
- A beállított hőmérséklet
- A körülbelüli hátralévő idő
- A bekapcsolt hűtési/fűtési funkciók
- A légkondicionáló működését az „Autó” képernyőn a mozog „Ventilátor” ikon mutatja.






FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS IDŐZÍTÉS



FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS - IDŐZÍTÉS

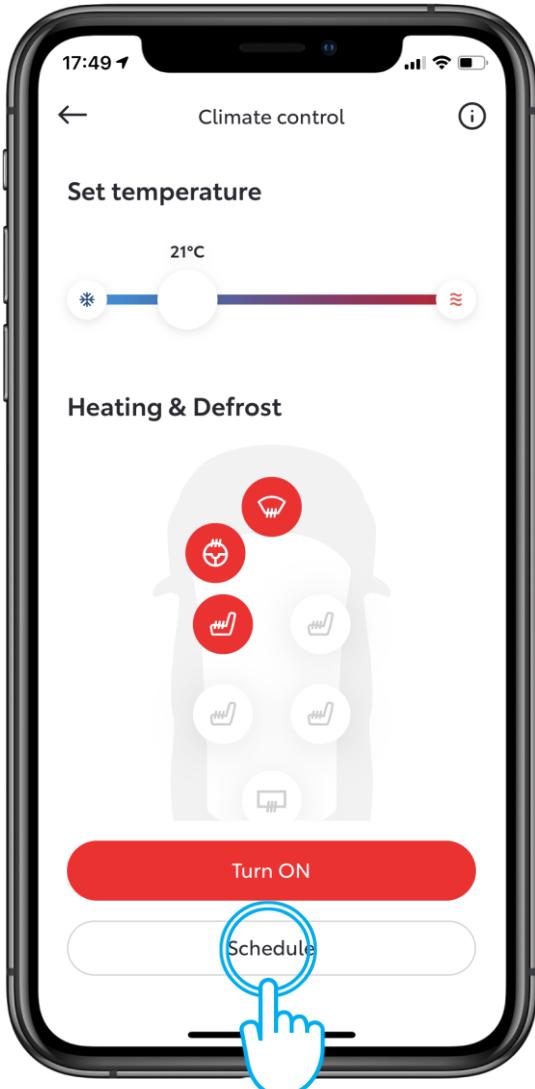

KEZDŐPONTOK


Az „Időzítés”-t be lehet kapcsolni ki- és bekapcsolt légkondicionáló esetén egyaránt.



Amikor megy a légkondicionálás, így lehet bekapcsolni az „időzítést”.




FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS - IDŐZÍTÉS

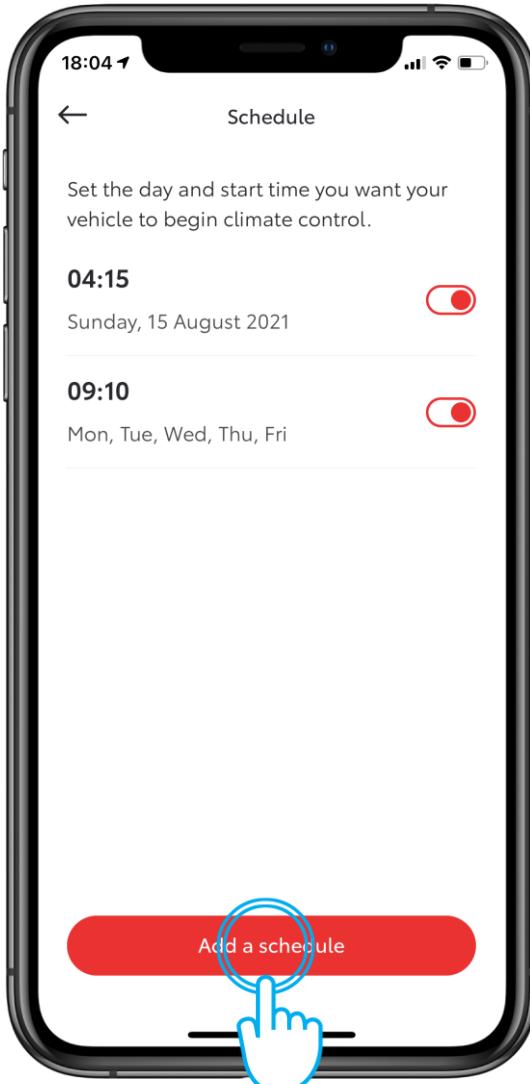

1. LÉPÉS

Itt találja az előre beállított időpontokat. Mindegyik beállított időpont ki/be kapcsolható a csúszka segítségével. 10 időpontot lehet előre beállítani és tárolni.

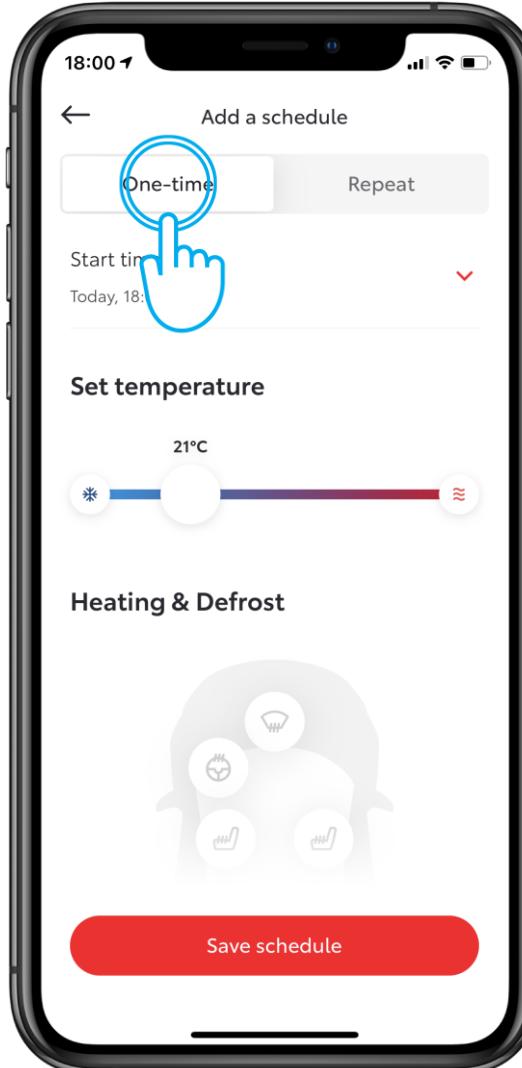


2. LÉPÉS

2 féleképpen lehet időzítést beállítani:
1-szeri alkalmorra




FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS - IDŐZÍTÉS

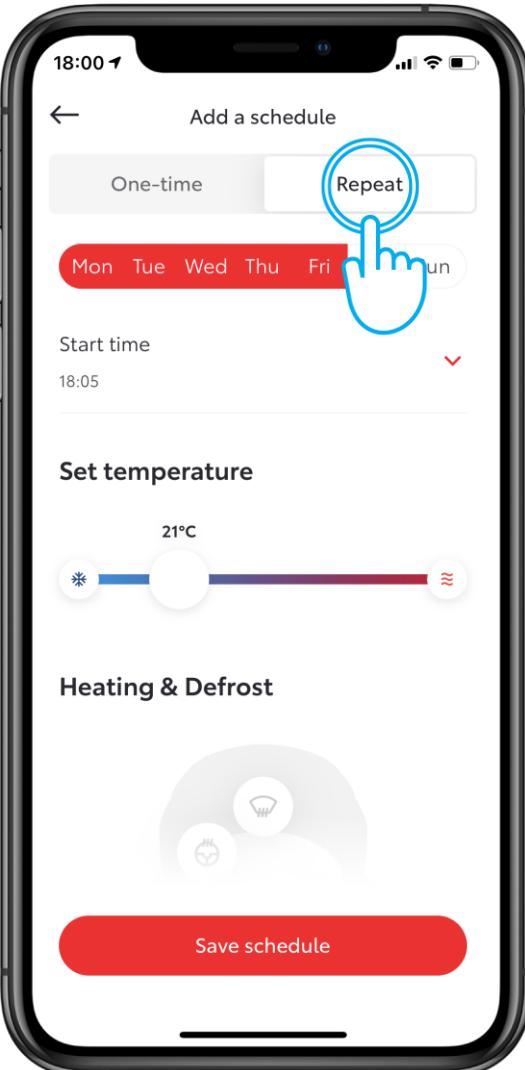

3. LÉPÉS

Vagy ismétlődő alkalmakra: kitudja választani, hogy a hét melyik napján kívánja bekapsolni a légkondicionálót.

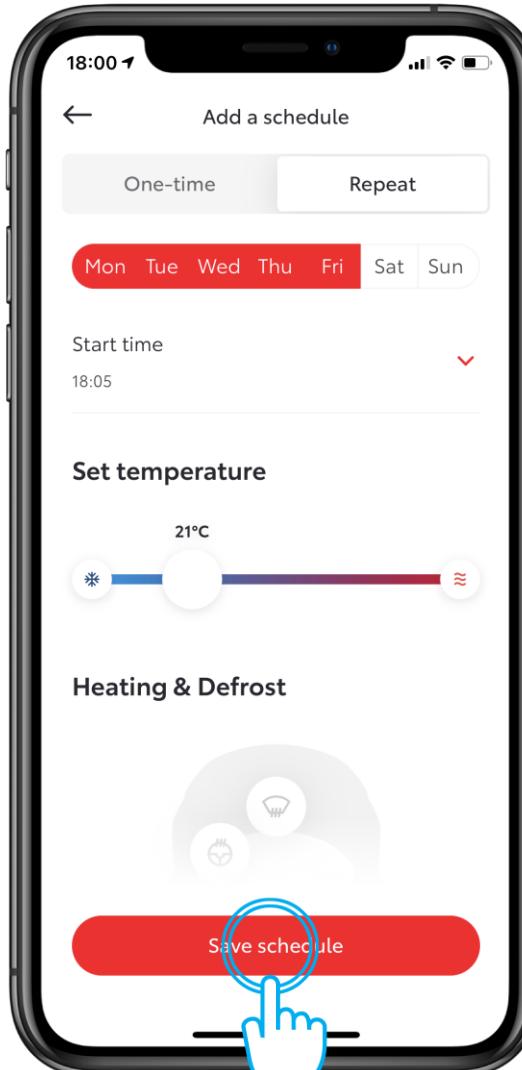


4. LÉPÉS

A mentett „Időzítés” látható lesz az időzítések listájában.




FEJLETT LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVVEZÉRLÉS - IDŐZÍTÉS

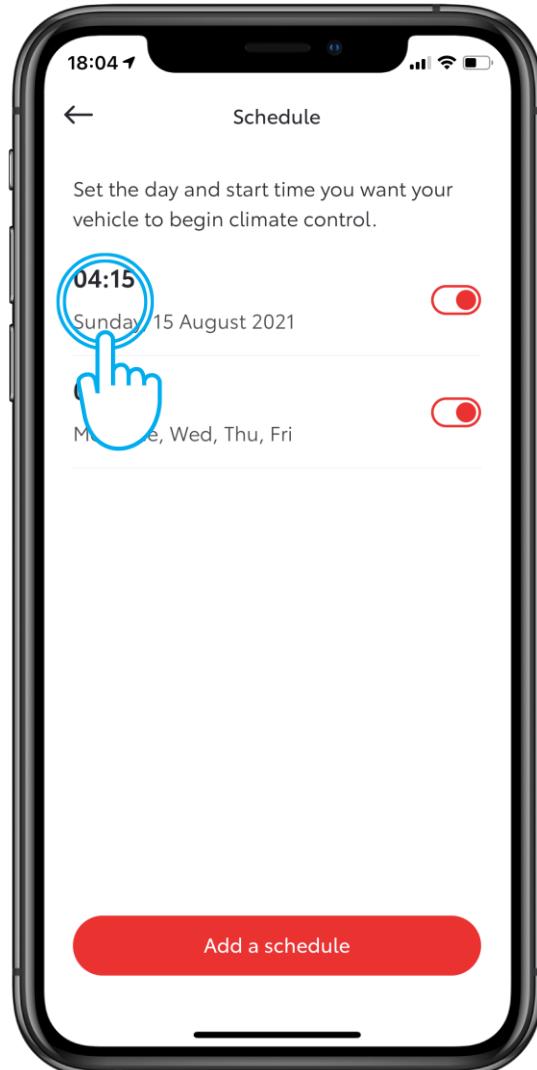

IDŐZÍTÉS SZERKESZTÉSE

Az adott időpontra koppintva szerkesztheti azt.

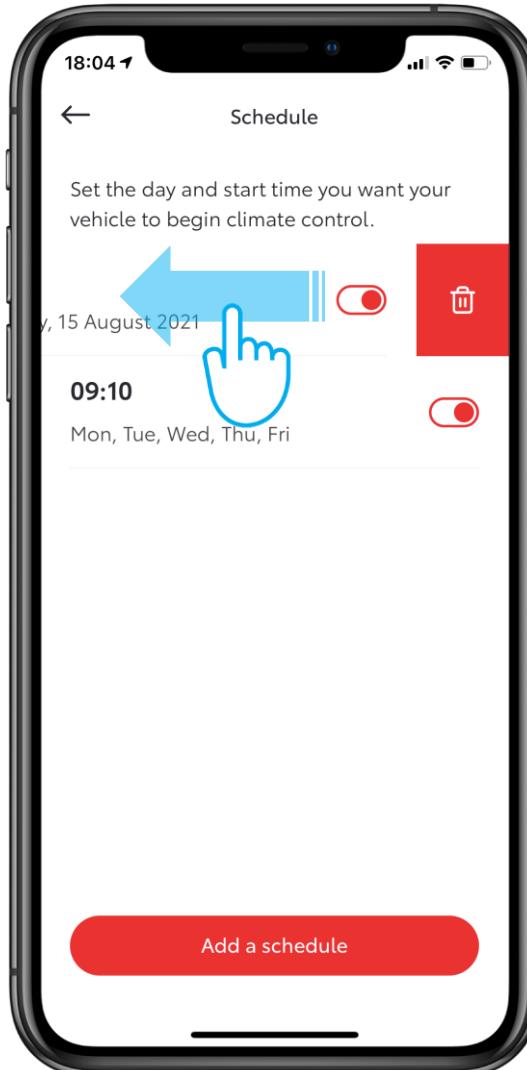


IDŐZÍTÉS TÖRLÉSE

A beállított időpontot törölheti a felirat balra húzásával (vagy a szerkesztési felületről az „Időzítés törlése” gombbal).




EXTENDED CLIMATE CONTROL - SCHEDULE

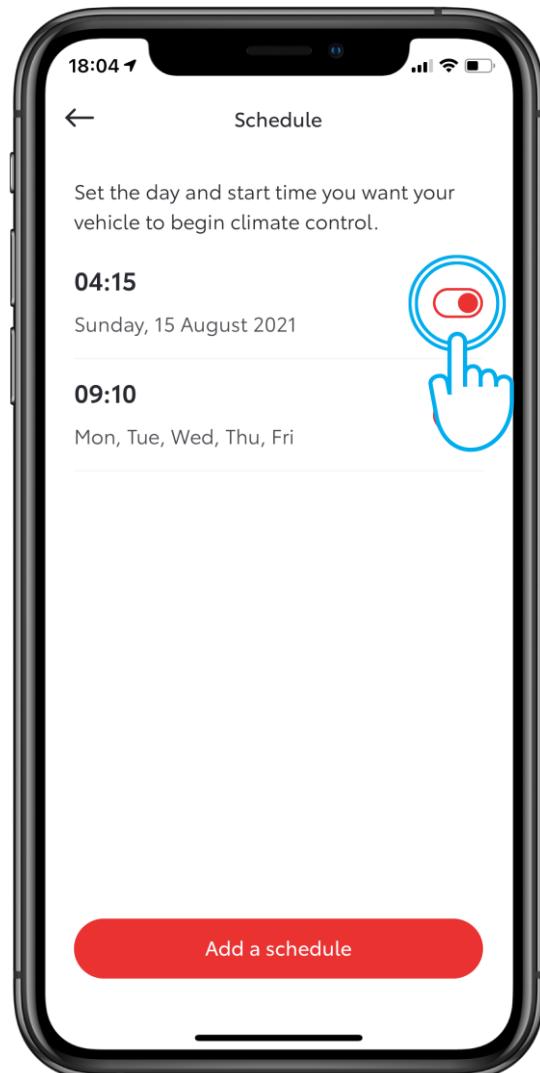

IDŐZÍTÉS SZÜNETELTETÉSE

Az „Időzítés”-t szüneteltetheti a csúszka segítségével.

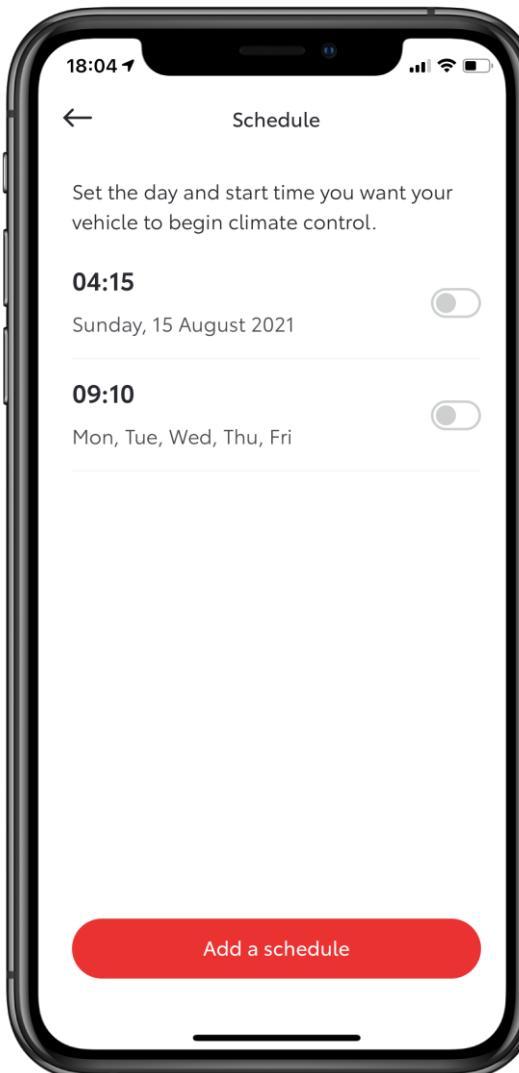

A szüneteltetett „Időzítés”-ek csúszkája szürke.



AZ ÉLET A CSATLAKOZÁSSAL KEZDŐDIK



A Csatlakoztatott Szolgáltatások fejlesztése folyamatos, ezért elképzelhető, hogy az itt látható képernyőképek különböznek a telefonján található MyT alkalmazásban látottaktól.

